


UB 18DAL

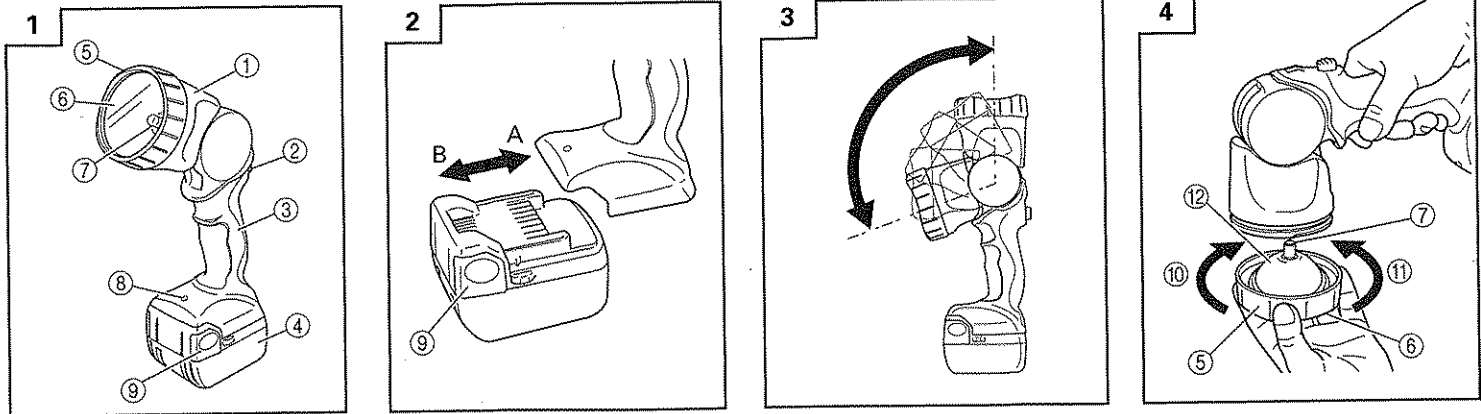

	English	Français	Español
①	Head	Tête	Cabezal
②	Switch	Interrupteur	Interruptor
③	Handle	Poignée	Asa
④	Battery	Batterie	Batería
⑤	Front cover	Boîtier avant	Tapa frontal
⑥	Lens	Lentilles	Lente
⑦	Bulb	Ampoule	Bombilla
⑧	Remaining battery indicator lamp	Témoin d'état de batterie	Lámpara indicadora de batería restante
⑨	Latch	Verrou	Seguro
⑩	Remove	Enlever	Retirar
⑪	Attach	Fixer	Conector
⑫	Reflector	Réflecteur	Reflector

English

CORDLESS FLASHLIGHT UB18DAL INSTRUCTION MANUAL

CAUTION

- Do not look at the light directly.
- Do not open the front cover immediately after using the flashlight because the bulb is very hot.
- Be sure to turn the switch OFF before replacing the bulb or when not using.
- Do not expose the flashlight to rain.
- Do not shock or disassemble the flashlight.
- Do not allow the flashlight to contact gasoline, thinner etc.
- Do not leave the flashlight in a car or the like that tends to be exposed to be searching heat of the sun (above 60°C). Otherwise, troubles can result.

SPECIFICATIONS

Battery	BSL1430 (sold separately)
Bulb	18 V 0.6 A
Operating time	Approx. 4.5 hours (Using full charged BSL1430 battery)
Dimensions (without battery)	3-23/64" (85 mm) (diameter) × 10-51/64" (274 mm) (length)
Weight (without battery)	0.8 lbs. (0.35 kg)

HOW TO USE

- Battery insert/removal**
Insert the battery in direction A until it clicks. To remove, extract it in direction B while holding down the latch. (Fig. 2)
- Head angle adjustment**
The angle of the head can be adjusted according to use. The head rotates from 0° to 110° and can be fixed in 5 steps. (Fig. 3)
- Bulb replacement**
Turn the flashlight so that the lens is facing downward, taking care not to drop the bulb, and remove the front

CAUTION:

If the battery indicator lamp fails to light or goes off when the torchlight is turned on, the battery power is low. Replace or recharge the battery. Failure to do so may result in the light suddenly going off due to the over discharge protection circuit. It is advisable to occasionally check the battery indicator lamp status during use.

ATTENTION

- Ne pas regarder directement la lumière.
- Ne pas ouvrir le boîtier avant immédiatement après avoir utilisé le projecteur, car l'ampoule est très chaude.
- S'assurer d'éteindre le projecteur avant de remplacer l'ampoule et lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas exposer le projecteur à la pluie.
- Ne pas cogner ni démonter le projecteur.
- Ne pas mettre le projecteur en contact avec de l'essence, du dissolvant, etc.
- Ne pas laisser le projecteur dans la voiture ou autre lieu soumis à la chaleur des rayons du soleil (supérieur à 60°C). Au risque de subir des problèmes.

CARACTÉRISTIQUES

Batterie	BSL1430 (vendu séparément)
Ampoule	18 V 0.6 A
Temps d'opération	Environ 4.5 heures (en utilisant une batterie complètement chargée BSL1430)
Dimensions (sans la batterie)	3-23/64" (85 mm) (diamètre) × 10-51/64" (274 mm) (longueur)
Poids (sans la batterie)	0.8 lbs. (0.35 kg)

MODE D'EMPLOI

1. Insertion et retrait de la batterie
Insérer la batterie dans le sens A jusqu'à l'émission d'un dé clic. Pour enlever, la sortir dans le sens B tout en maintenant le verrou en bas. (Fig. 2)
2. Ajustement de l'angle de la tête
L'angle de la tête peut être ajusté selon le besoin. La tête tourne de 0° à 110° et peut être fixée en 5 étapes. (Fig. 3)
3. Remplacement de l'ampoule
Tourner le projecteur de manière à ce que la lentille soit tournée vers le bas, en prenant soin à ne pas laisser tomber l'ampoule. Ôter le boîtier avant, la lentille et le réflecteur. (Fig. 4)

ATTENTION :

Si le témoin de la batterie ne s'allume pas ou s'éteint lorsque le projecteur est allumée, la charge de la batterie est faible. Remplacer ou recharger la batterie. Le défaut de procéder pourrait provoquer l'arrêt soudain de la lumière en raison d'une décharge du circuit de protection. Il est recommandé de vérifier régulièrement le témoin d'état de la batterie pendant l'utilisation.

ADVERTENCIA

- No mire a la luz directamente.
- No abra la tapa frontal inmediatamente tras utilizar la linterna porque la bombilla está muy caliente.
- Asegúrese de desactivar el interruptor antes de sustituir la bombilla o cuando no utilice la linterna.
- No exponga la linterna a la lluvia.
- No agite o desarme la linterna.
- No permita que la linterna entre en contacto con gasolina, esmaltes, etc.
- No deje la linterna en el coche o en lugar parecido que pueda estar expuesto al calor del sol (por encima de 60°C). De lo contrario, podrían producirse problemas.

ESPECIFICACIONES

Batería	BSL1430 (se vende por separado)
Bombilla	18 V 0.6 A
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 4.5 horas (utilizando batería BSL1430 completamente cargada)
Dimensiones (sin batería)	3-23/64" (85 mm) (diámetro) × 10-51/64" (274 mm) (largo)
Peso (con batería)	0.8 lbs. (0.35 kg)

MODO DE UTILIZACIÓN

1. Introducir / retirar la batería
Introduzca la batería en dirección A hasta que haga clic. Para retirarla, extráigala en dirección B mientras sujeta el seguro. (Fig. 2)
2. Ajuste del ángulo del cabezal
El ángulo del cabezal puede ajustarse según el uso. El cabezal gira de 0° a 110° y puede fijarse en 5 pasos. (Fig. 3)
3. Sustitución de la bombilla
Gire la linterna de forma que la lente mire hacia abajo, teniendo cuidado de que no se caiga la bombilla y retire la cubierta delantera, la lente y el reflector. (Fig. 4)

ADVERTENCIA:

Si la lámpara indicadora de la batería no ilumina o se apaga cuando la linterna se enciende, la potencia de la batería es baja. Sustituya o recargue la batería. De lo contrario la luz podría irse en cualquier momento debido al circuito de protección de sobre-descarga. Se aconseja comprobar de vez en cuando el estado de la lámpara indicadora de la batería durante su uso.